



User Manual

HX-SA12B

多功能衣物暖房熱烘機 使用說明書

保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

多功能衣物暖房熱烘機 HX-SA12B 機號

購買產品保證書



說明書封面

姓名	出生日期	電話	電子信箱
男 女			
經銷商	店址	電話	
購買日期			

請認準的廠牌

為維護您的權益，請認準實惠牌商標日期並黏貼店章，於一週內上網 [Http://www.sampo.com.tw](http://www.sampo.com.tw)

更換或向公司聯絡(小家電產品免寄回)，換取憑本公司自購買日期一年之免費服務。客戶

留存聯單妥善保管，並於本公司之工程師前往服務時主動提供聯單以爭取權益。

來服務前請認準

天線、磁針、磁頭、攝像管、顯頭、充電電池、熱感應、感應頭、感應管、燈泡、軸

承刀片及其他配件等之損耗件不在服務範圍內

·使用時請認準定外，服務區域中部分國家地區內

天線務必連同購買日期並黏貼店章以爭取權益

注意事項

·本廠產品使用於獲利範圍內時，其售價應與政府所定之標準價格相符

·本廠產品在購買日期未填妥前應認準政府所定之標準價格

·由於天災地變或人為引起之故障或損壞


·而使用之損失或損壞使用時，以該產品故障或損壞

·造成之損失或損壞或經外人破壞所引起之故障或損壞

·造成之損失或損壞或經外人破壞所引起之故障或損壞

·故障之範圍發生在機體以外者(如：線路、電、天線、等)

電壓	110V 60Hz	消耗功率	1080 W
機體淨重	2.8Kg (含附件)	外型尺寸	W 360*H 370*D 150 mm

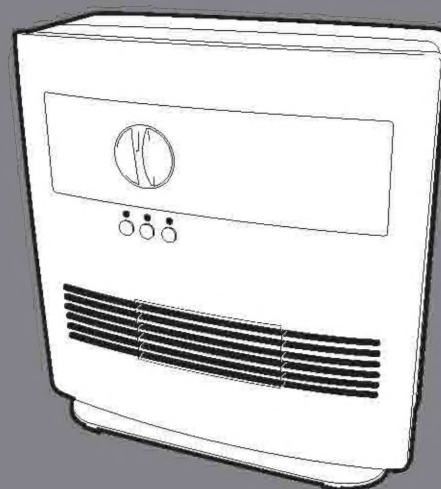


目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 使用方法
- 13 緊急處理方法
- 14 保養方法
- 15 家電小百科

各部名稱

- 1 收納門板
- 2 烘被風管
- 3 烘被出風口
- 4 烘鞋接管
- 5 定時開關
- 6 按鍵開關及指示燈
- 7 暖風出風口
- 8 電源線
- 9 濾網
- 10 濾網蓋
- 11 吸風口
- 12 傾倒開關

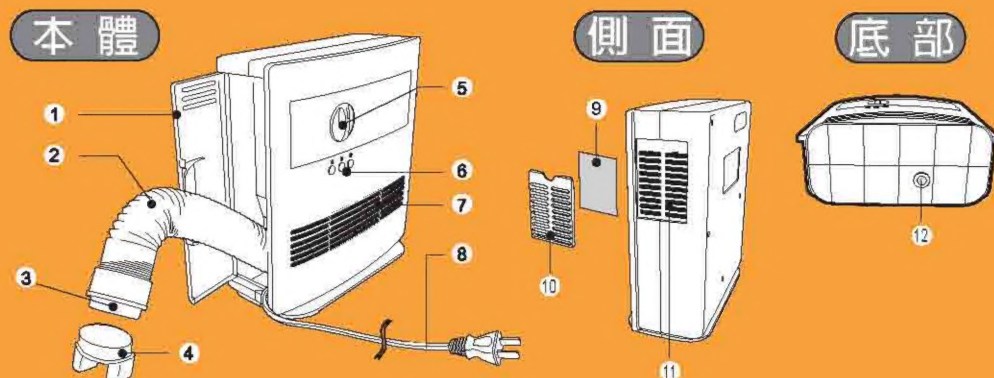


附件



安全注意事項

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 使用中不可遮蔽入風口及出風口，以免故障或發生危險。
- 暖風/烘被出風口以及入風口，請插入金屬等導電物品以及易燃物，以免觸點或引起火災。
- 羊/羽毛被請依照開關選擇低溫段，避免過高的溫度，導致衣被變色變質。
- 僅適用於乾燥受潮衣被，不得用於烘乾衣被或將潮濕衣物搭放在機器本體上烘乾，以免故障及觸電危險。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否注意乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換，以避免發生危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

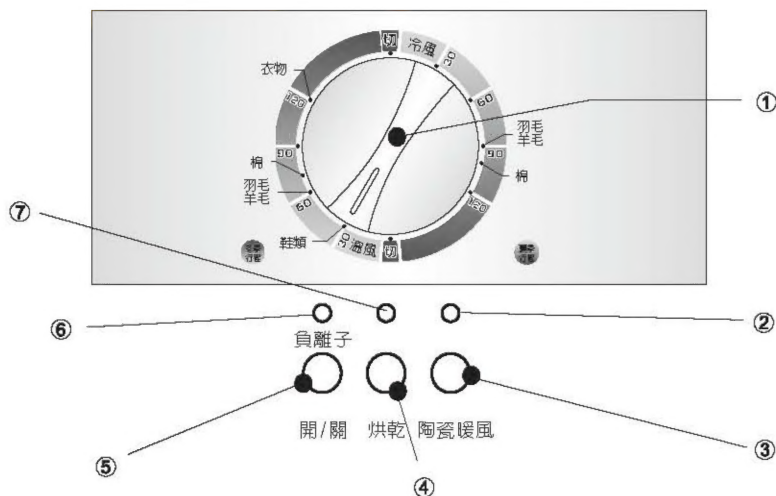

- ① 定時開關
- ② 暖風指示燈
- ③ 暖風開關
- ④ 烘乾開關
- ⑤ 電源開關
- ⑥ 電源及負離子指示燈
- ⑦ 烘乾指示燈

使用方法

棉被烘乾使用方法

1. 打開收納門板，從收納處將烘被袋、風管、電源線取出，並將烘鞋接管取下。
2. 把烘被袋內側的拉鍊完全打開，拉鍊處朝下，展開鋪在要烘乾的床墊上方，此時烘被袋的烘乾面標示應朝向上方。
3. 將烘被出風口插入其風管入口，用固定貼牢牢的固定住。






4. 可一次烘乾兩條棉被，將棉被鋪在烘被袋的上方及下方，只烘乾一條棉被時，請先鋪蓋在上方。
若為較大棉被，可將其捲在烘被袋上來烘乾。

※注意：棉被請勿覆蓋在烘被風管上，並請勿將烘被袋折曲，以免溫度過高，發生危險。

5. 將電源插入插座，並按下開/關鍵，電源及負離子指示燈亮起。

6. 按下烘乾開關，此時烘乾指示燈亦會亮起。

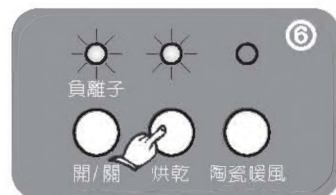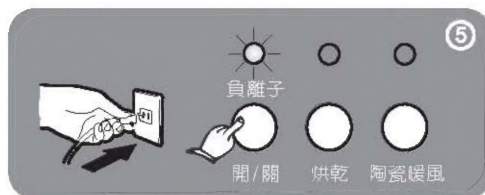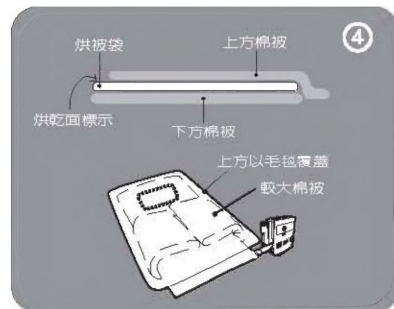

7. 旋轉定時開關，溫風將從烘被風管吹出，當定時開關轉至「切」時，溫風即停止吹出。

冬季行程：轉至左邊溫風方向。

羽毛、羊毛被—約烘乾60分鐘。

棉被—約烘乾70分鐘。

夏季行程：轉至右邊冷風方向，將於烘乾後持續送出冷風30分鐘，以去除熱氣。


羽毛、羊毛被—約烘乾90分鐘。(溫風烘乾60分鐘，冷風30分鐘)

棉被—約烘乾100分鐘。(溫風烘乾70分鐘，冷風30分鐘)

※注意：當須定時在30分鐘以下時，請轉至60分鐘後再轉回所需時間，方能正常動作。

8. 本機運轉結束後，按下烘乾鍵，確認烘乾指示燈熄滅。

9. 按下電源開關，確認電源及負離子指示燈熄滅，拔下電源線插頭，將電源線、烘被風管、烘被袋收回門板內收納。

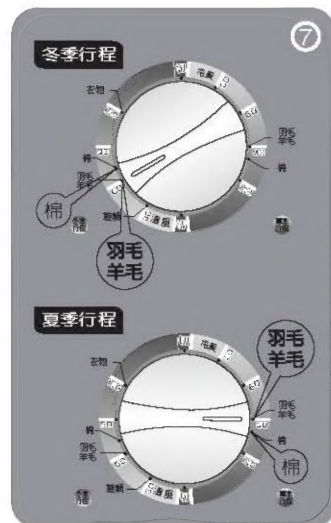


衣物烘乾使用方法

1. 打開收納門板，從收納處將烘被袋、風管、電源線取出，並將烘鞋接管取下。(參考第4頁)
2. 將已脫水的衣物用衣架掛起後，打開烘被袋的拉鍊，將衣架連同衣物裝入乾燥袋後，將拉鍊拉起緊閉。(如右圖所示)

※注意：不夠乾燥、仍在滴水的衣物，滴沾到油類有起火疑慮的衣物，會退色的衣物，或是皮革類等不適合烘乾的衣物，請勿使用此烘乾功能，以免烘乾不完全、起火、或對衣物造成損傷。

3. 將烘被出風口插入其風管入口，用固定貼牢牢的固定住。(參考第4頁)
4. 將電源插入插座，並按下開/關鍵，電源及負離子指示燈亮起。(參考第5頁)
5. 按下烘乾開關，此時烘乾指示燈亦會亮起。(參考第5頁)

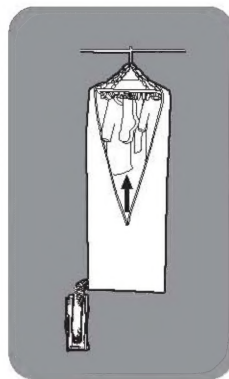


6. 旋轉定時開關，設定至「冬季行程」的「衣物」處，溫風即吹出。(如右圖所示)

冬季行程：轉至左邊溫風方向。

衣物—約烘乾120分鐘。


※注意：烘乾後乾燥程度將視脫水方法、當時溫度和溼度、衣物材質而有所變化。

7. 本機運轉結束後，按下烘乾鍵，確認烘乾指示燈熄滅。
8. 按下電源開關，確認電源及負離子指示燈熄滅，拔下電源線插頭，將電源線、烘被風管、烘被袋收回門板內收納。

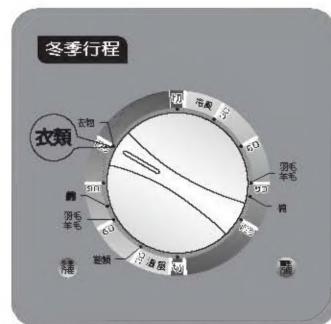

鞋類烘乾使用方法

1. 打開收納門板，從收納處將烘被袋、風管、電源線取出。(參考第4頁)
2. 確認烘鞋接管已裝在風管出口，將吹管的左右出口分別對著兩隻鞋子的入口(如圖1)。
3. 長靴烘乾方法：(如圖2)
 - 將所附烘靴袋對準風管出口，吹管的左右出口對準烘靴袋的左右兩布製靴管。
 - 將固定貼牢牢地固定住。
 - 將布製靴管分別放入兩支長靴中。
4. 將電源插入插座，並按下開/關鍵，電源及負離子指示燈亮起。(參考第5頁)
5. 按下烘乾開關，此時烘乾指示燈亦會亮起。(參考第5頁)

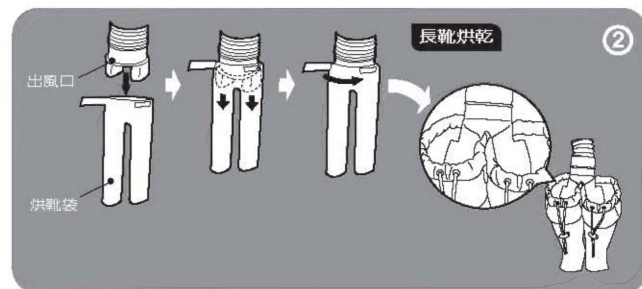

6. 旋轉定時開關，設定至「冬季行程」的「鞋類」處，溫風即吹出。(如右圖所示)

冬季行程：轉至左邊溫風方向。

一般潮濕長靴—約烘乾15分鐘。


一般潮濕鞋類—約烘乾30分鐘。

全鞋水洗的運動鞋—約烘乾60分鐘。

(可依所需烘乾鞋類潮濕程度調整烘乾時間)



※注意：當定時在30分鐘以下時，請轉至60分鐘後再轉回所需時間，方能正常動作。

7. 本機運轉結束後，按下烘乾鍵，確認烘乾指示燈熄滅。
8. 按下電源開關，確認電源及負離子指示燈熄滅，拔下電源線插頭，將電源線、烘被風管、烘被袋收回門板內收納。

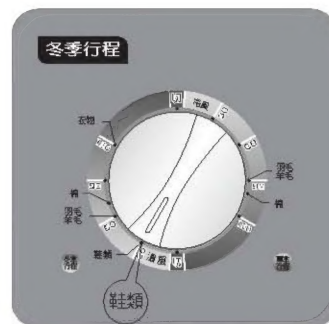




暖房功能使用方法

1. 打開收納門板，從收納處將烘被袋、風管、電源線取出。(參考第4頁)
2. 將機體平置在水平面上，注意前後左右及上方1公尺內不可置放任何可燃物(如：窗簾、家具、書籍、絨毛玩具、布料..等)，以免發生火災(如圖1)。
3. 將電源插入插座，並按下開/關鍵，電源及負離子指示燈亮起。(參考第5頁)
4. 按下陶瓷暖風開關，此時暖房指示燈亦會亮起。(如圖2)
此時暖風將於前方暖風出風口吹出，開始運轉。
 - 本暖房功能為連續運轉，定時開關功能無法使用。
 - 不可調整暖風的強弱大小。
 - 若需切換陶瓷暖風與烘乾功能，請先押下陶瓷暖風開關(指示燈熄滅)，再押下烘乾開關。
5. 當欲結束暖房功能，請押下陶瓷暖風開關，此時指示燈熄滅。
6. 按下電源開關，確認電源及負離子指示燈熄滅，拔下電源線插頭，將電源線、烘被風管、烘被袋收回門板內收納。

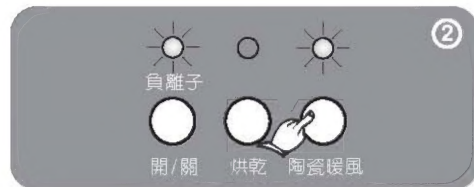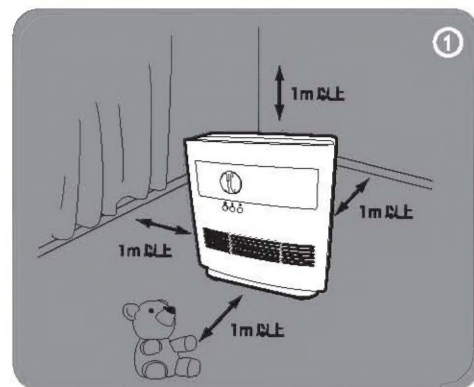

收納方法

1. 確認各部位均已冷卻。
2. 將烘被袋、烘靴袋依圖3方式折疊好。
3. 確認烘鞋接管裝入，將烘被風管以及電源線如圖4收納至收納門板內。
4. 將附件(烘被袋、烘靴袋)放入收納門板內，電源線的上方。(如圖5)
5. 關上收納門板。

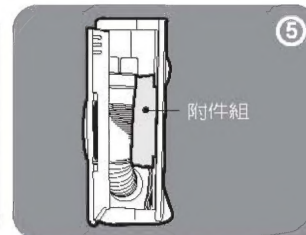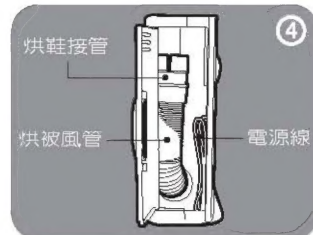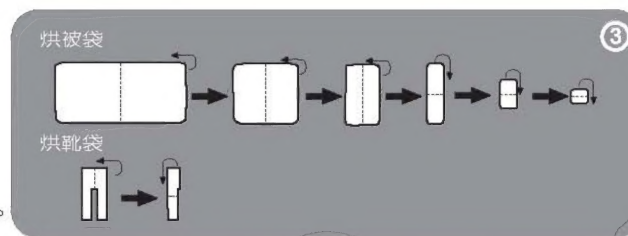

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

保養方法

清潔與保養

- 清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理本體時，請用軟質布沾少許的中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。
- 因為灰塵容易阻塞吸風口、入風口，而造成機器故障，請每星期清理一次。

收藏前的保養

- 吸風口的保養方式：
利用吸塵器或柔毛刷，將後殼表面的灰塵清除掉。
※注意：請勿將本體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的現象。
- 長期不使用之保養方法，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

- 在取出使用前，請檢查前網、後網、底座及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。


生活小常識

暖房熱烘機優點

覺得棉被潮濕嗎？鞋內或長靴總是溼答答的不好受？暖房熱烘機除了提供您一般電暖器的暖房功能外，還可以提供您在梅雨季或冬季潮濕氣候下，獲得乾爽的家
居生活，提升生活品質，較使用除濕機來降低溼度的方式來的更省電。貼心的收納方式，讓您家居空間能做更大的利用。

暖房熱烘機內部清理小秘訣

建議經常使用時，每個月可使用吸塵器來清潔一次，軟管吸口朝向暖房烘被機吸風口、濾網、出風口進行清潔即可，勿自行拆開暖房烘被機或水洗濾網喔，以免損壞機體或濾網。

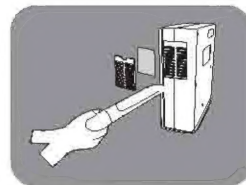

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



注意事項

本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶、天線...等）